

上下推拉玻璃盖安装作业步骤

1 拆除保护薄膜

把部件拿出来后，先拆除包装
(见图1和图2)

图1



图2



2 工具准备


1) 工具介绍

a 电动螺丝枪

b 橡皮榔头

(见图3)

图3

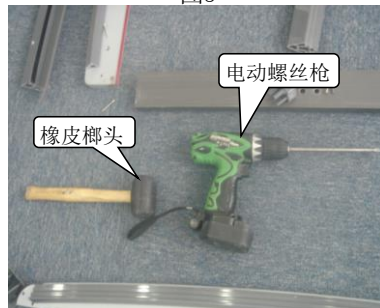


3 将待装部件按(图4)的位置摆放好

此图为安装完成的实物图

主要部件的名称和实物按图对应

图4

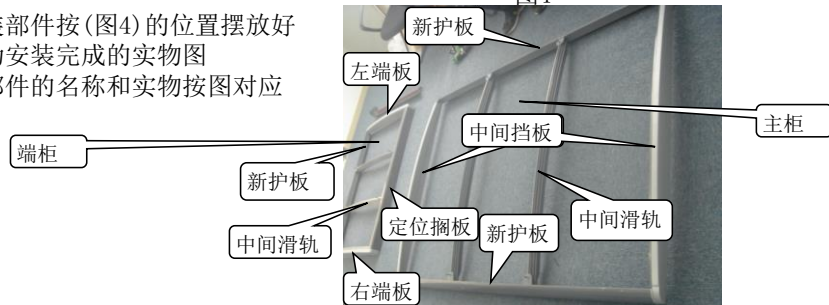

主柜的部件安装

4 在主护板上安装中心定位连接件

1) 部件说明

- a 新护板 (见图5)
- b 中心定位连接件 (见图6)

2) 步骤

- a 将中心定位连接件插入新护板上的 $\phi 12$ 的孔内 (见图7)
- b 用ST4.2*35螺丝将已经插好的中心定位连接件固定在新护板上 (见图8)

注意:

- a 用电动螺丝枪旋紧螺丝到最后几牙, 注意不要旋紧过头.
- b 不要忘记锁ST4.2*35

图5

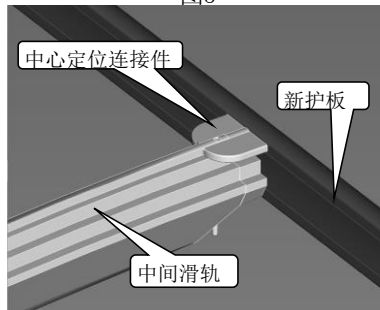


图6



图7


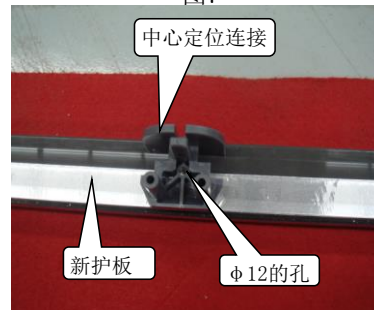


图8

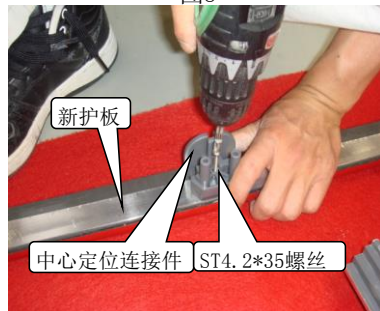

5 安装中间滑轨

1) 部件说明

- a 中间滑轨 (见图9)
- b 锁杆 (见图10)
- c 新护板 (见图11)

图9

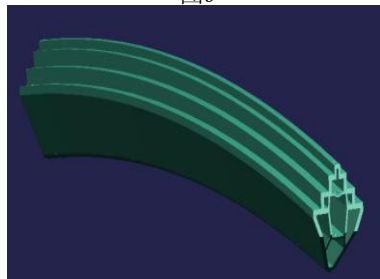


图10


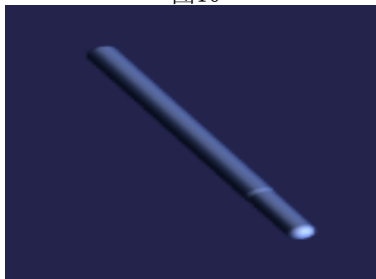


图11

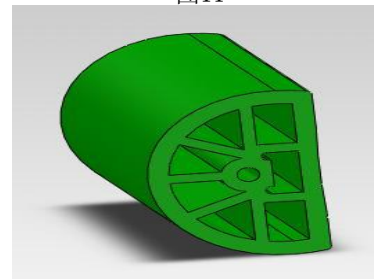

2) 步骤

- a 将中间滑轨和另一头新护板上的中心定位连接件连接 (图12)
- b 使用橡皮榔头将中间滑轨固定到位 (请对准中心定位连接件的槽口) (见图13)
- c 将锁杆敲入中心定位连接件, 锁定中间滑轨 (见图14) (请注意细的那头朝下)

图13

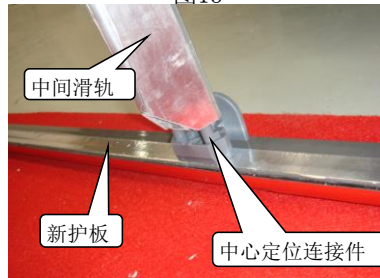


图14

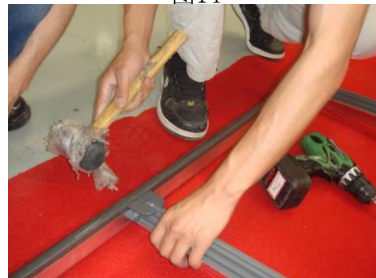


图15






6 安装新护板闷头

1) 部件说明

- a 新护板 (见图16)
- b 新护板闷头 (见图17)

2) 步骤

- a 将新护板闷头插入新护板的横截面中 (中间上螺丝的地方要对齐)

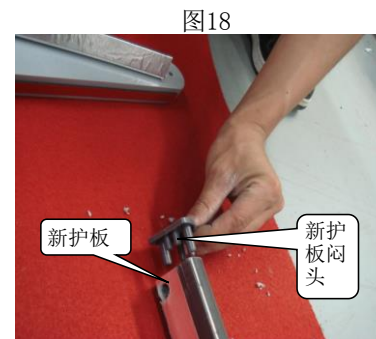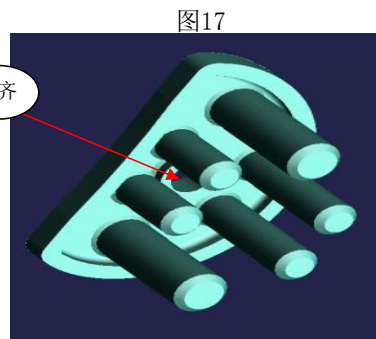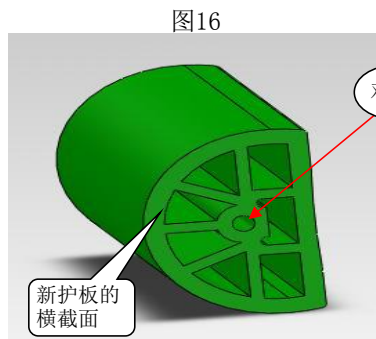


7 固定中间挡板

1) 部件说明

- a 中间挡板 (见图19)
- b 安装好闷头的主护板

2) 步骤

- a 将中间挡板和主护板用ST4.8*50螺丝固定 (见图20)

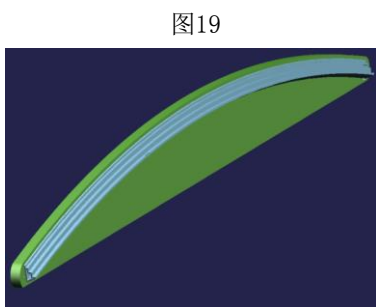




8 安装中间滑轨支撑杆

1) 部件说明

- a 支撑杆 (见图21)
- b 中间滑轨

2) 步骤

- a 将支撑杆放在中间滑轨的中间位置的下方 (见图22)
- b 将支撑杆的顶部上的凸起插入中间滑轨下方的孔中 (根据实际情况调整平衡) (见图23)

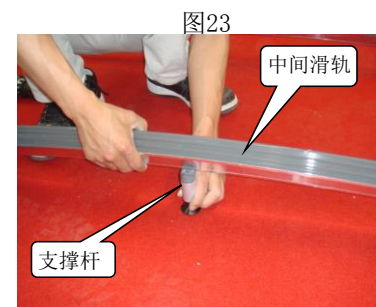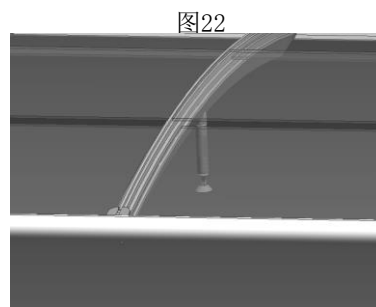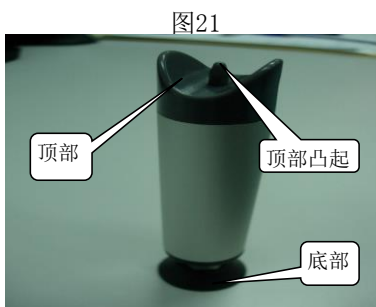

端柜的部件安装


- 9 将包装已经拆除的端柜配件按图4的位置放好

端柜框架摆放中(图24)



安装端柜中间滑轨闷头

- 1) 部件说明
- a 端柜中间滑轨闷头(见图25)
- 2) 步骤
- a 将端柜中间滑轨闷头放在定位隔板上的插槽中
 - b 将端柜中间滑轨闷头用ST4. 2*35螺丝固定在定位隔板上

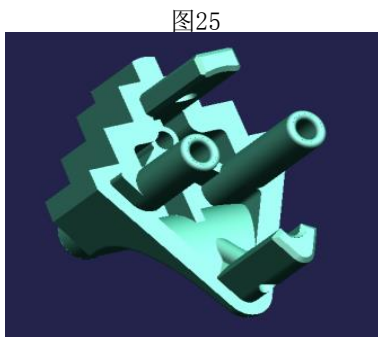

- 10 在端柜新护板上安装中心定位连接件

- 1) 部件说明
- a 端柜新护板(与主柜新护板相同只是长度不一样)(见图5)
 - b 端柜中心定位连接件(见图6)
(与主柜新护板上的相同)
- 2) 步骤
- a 将中心定位连接件插入新护板上的 $\phi 12$ 的孔内(见图7)
 - b 用ST4. 2*35螺丝将已经插好的中心定位连接件固定在端柜新护板上(见图8)(与新护板上的操作相同)

11 安装端柜中间滑轨

1) 部件说明

- a 中间滑轨 (见图9)
- b 锁杆 (见图10)
- c 新护板 (见图11)

2) 步骤(与主柜上的中间滑轨安装类似)

- a 将中间滑轨和另一头主护板上的中心定位连接件连接(图28)
- b 使用橡皮榔头将中间滑轨固定到位(请对准中心定位连接件的槽口)(见图29-30)
- c 将锁杆敲入中心定位连接件, 锁定中间滑轨(见图14)(请注意细的那头朝下)

图28

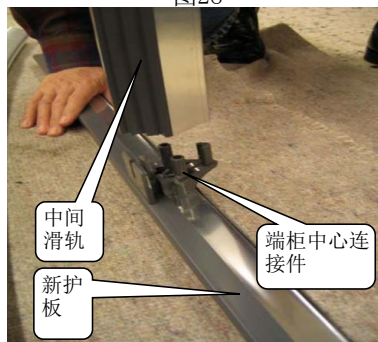


图29



图30

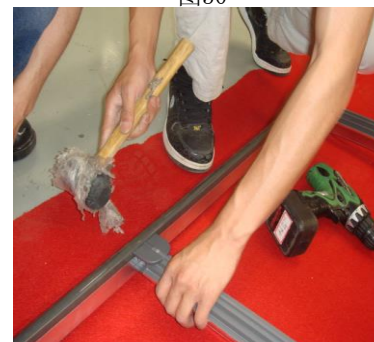


图31



12 安装主护板闷头

1) 部件说明

- a 新护板 (见图16)
- b 新护板闷头 (见图17)

2) 步骤

- a 将新护板闷头插入新护板的横截面中(中间上螺丝的地方要对齐)(见图31)

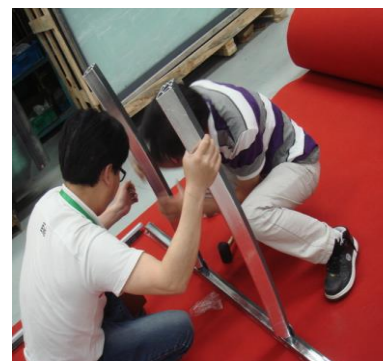


图32

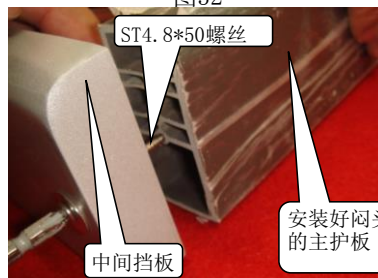


图33



12 固定中间挡板

1) 部件说明

- a 中间挡板(见图19)
- b 安装好闷头的新护板

2) 步骤

- a 将中间挡板和安装好闷头的新护板用ST4.8*50螺丝固定(见图32-33)

13 检查安装固定好的主柜和端柜

1) 部件说明

- a 安装完成的端柜 (见图34)
- b 安装完成的主柜 (见图35)






14 放置主柜玻璃

1) 部件说明

- a 中间玻璃 (玻璃宽度从大到小)
- b 左大玻璃 依次是中间玻璃, 左大玻璃
- c 右小玻璃 右小玻璃 图36-38)

2) 步骤

- a 放置中间玻璃
(调节中间玻璃离边部的距离使居中
撕去中间玻璃内侧的双面胶带保护
纸, 使之固定的滑轨上。)
- b 放置左大玻璃
- c 放置右小玻璃 (见图39-41)

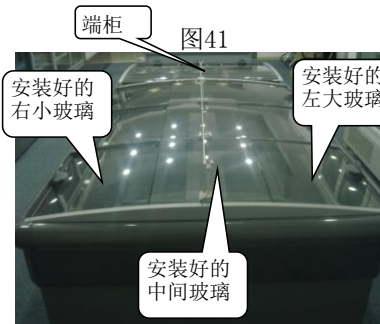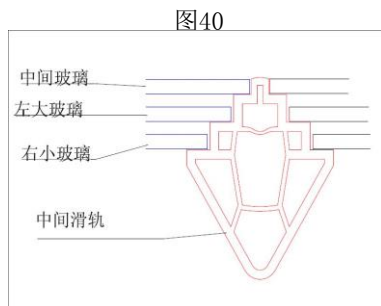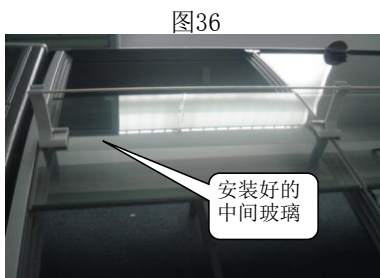

15 放置端柜玻璃

1) 部件说明

- a 固定玻璃
- b 中间玻璃
- c 带把手玻璃 (见图42)

2) 步骤

- a 放置固定玻璃
- b 放置中间玻璃 (注意开口位置)
(开口的地方对着中间玻璃)
- c 放置带把手玻璃 (见图43)

图42


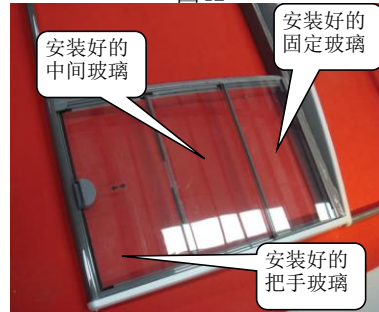


图43



16 检查各部件和玻璃位置妥帖后，撕去新护板/挡板/侧板/定位隔板下的双面胶带保护纸，使与冷柜扶手或台面固定牢固。(见图43)

图43

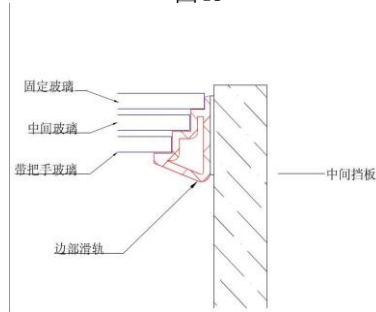